



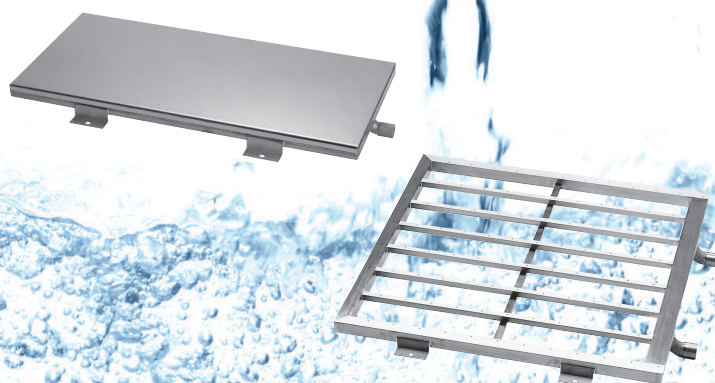

バイブラマット

バイブラバス システムの解説


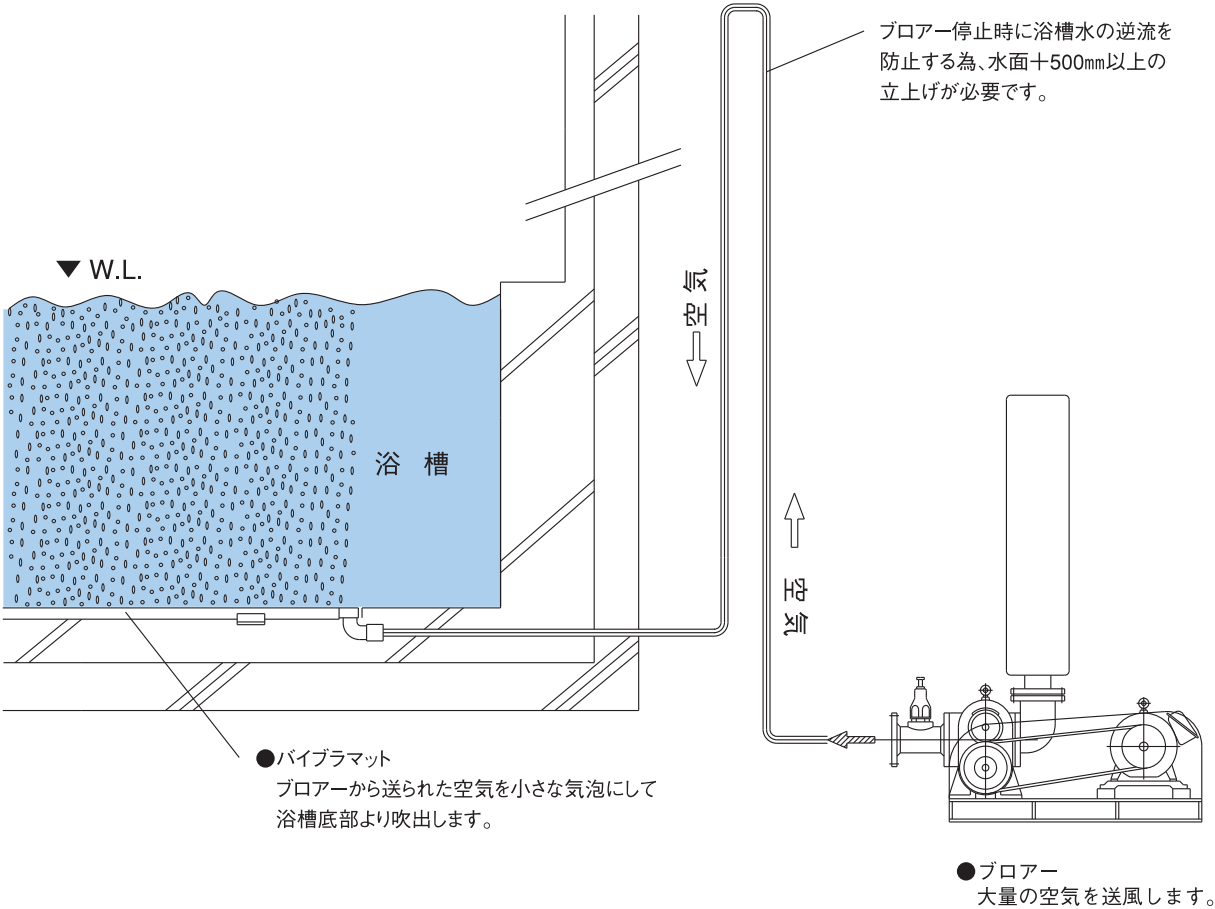


■バイブラマットの種類

標準品	特注対応品
角パイプ型	ボックス型
寸法	寸法
500×500	300×300
500×1000	300×400
500×1500	300×500
1000×1000	500×500
1000×1500	500×1000
1000×2000	1000×1000
1500×1500	
1500×2000	
2000×2000	

■製作可能な範囲で、指定寸法での対応を致します。


バイブラマットの商品説明

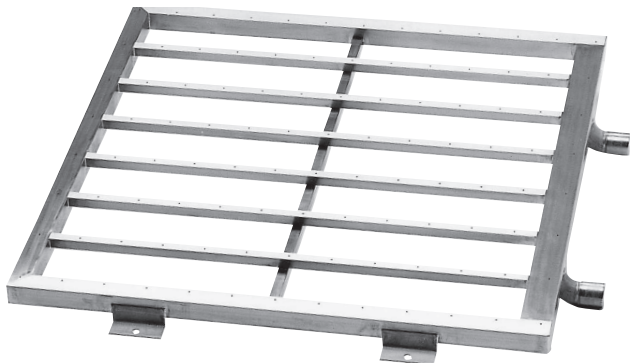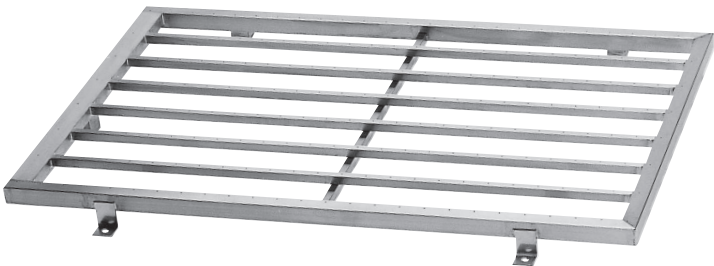

標準品寸法表（型式）

500× 500
500×1000
500×1500
1000×1000
1000×1500
1000×2000
1500×1500
1500×2000
2000×2000

特注対応品

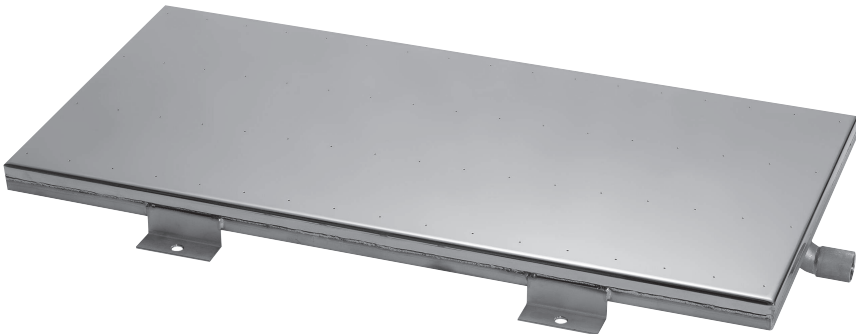


■ボックス型マット

箱状に成型し浴槽底面にステンレスの一枚板のみ見えるように施工するタイプで高級感があります。

バイブラマット寸法表

特 記
SPBF : ヘアライン仕上

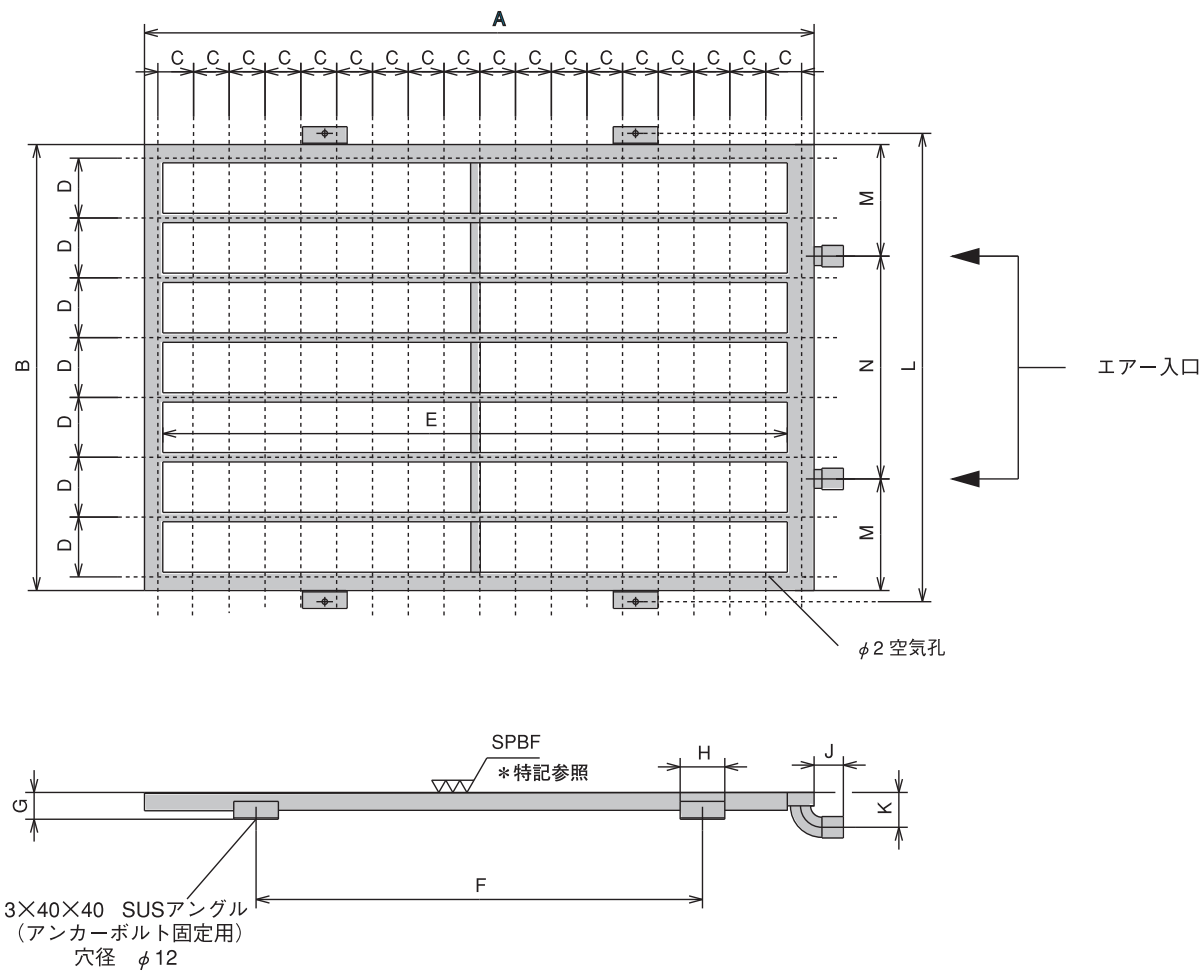


■寸法表

使用材料: □21 □41 □30×60 SUS304角パイプ

型式	記号	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	接続口
500× 500		500	499	87	146	399	340	60	100	51	68	550	100	300	25A×1
500×1000		1000	499	87	146	899	500	60	100	51	68	550	100	300	25A×2
500×1500		1500	499	80	146	1399	1000	60	100	75	90	550	100	300	32A×2
1000×1000		1000	999	80	134	899	500	60	100	75	90	1050	250	500	32A×2
1000×1500		1500	999	80	134	1399	1000	60	100	75	90	1050	250	500	40A×2
1000×2000		2000	999	85	134	1899	1200	60	100	75	90	1050	250	500	40A×2
1500×1500		1500	1502	80	131	1399	1000	60	100	75	90	1550	350	800	40A×2
1500×2000		2000	1502	85	131	1899	1200	60	100	80	90	1550	350	800	50A×2
2000×2000		2000	2000	80	138.5	1899	1200	60	100	75	81	2050	500	500	50A×3

ブローアの商品説明（参考資料）

●形状と付属品

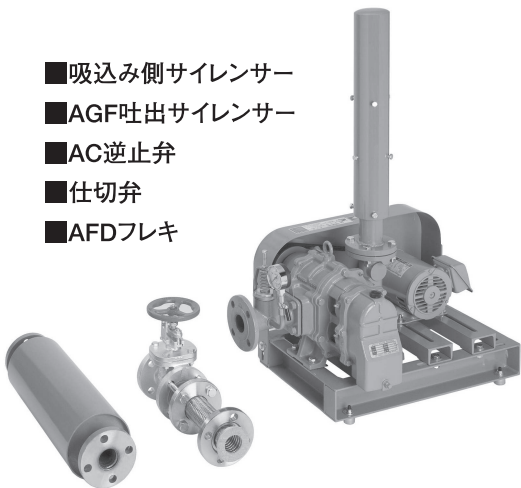


- 吸込み側サイレンサー
- AGF吐出サイレンサー
- AC逆止弁
- 仕切弁
- AFDフレキ

●仕様表

型 式	風 量	吐出圧力	モーター出力	電 源
BSS-25	0.25m³/m	1000mmaq	0.4Kw	3 ϕ 200V
BSS-32	0.5m³/m	1000mmaq	0.75Kw	3 ϕ 200V
BS-40	0.79m³/m	1000mmaq	0.75Kw	3 ϕ 200V
BS-40	1.00m³/m	1000mmaq	0.75Kw	3 ϕ 200V
BS-50	1.38m³/m	1000mmaq	1.5Kw	3 ϕ 200V
BS-65	1.79m³/m	1000mmaq	1.5Kw	3 ϕ 200V
BS-65	2.0m³/m	1000mmaq	1.5Kw	3 ϕ 200V
BS-80	2.83m³/m	1000mmaq	2.2Kw	3 ϕ 200V
BS-80	3.66m³/m	1000mmaq	2.2Kw	3 ϕ 200V

バイブラマットとブローアの組合わせ（参考資料）

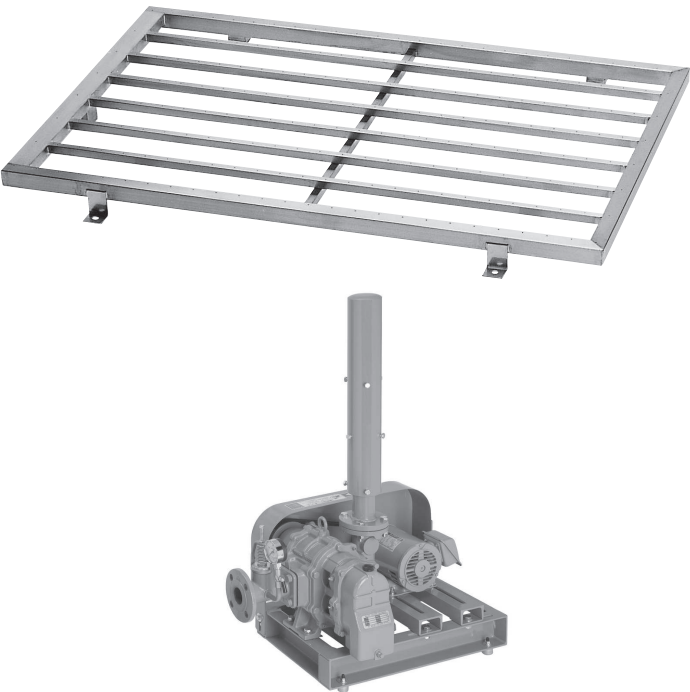


●組合せ表


※ [] 内数字は回転数

バイブラマット	適合ブローア型式
500× 500	BSS-25 [2300]
500×1000	BSS-32 [2600]
500×1500	BS-40 [1100]
1000×1000	BS-40 [1200]
1000×1500	BS-50 [1000]
1000×2000	BS-65 [900]
1500×1500	BS-65 [1000]
1500×2000	BS-80 [900]
2000×2000	BS-80 [1100]

バイブラバスシステムの施工説明

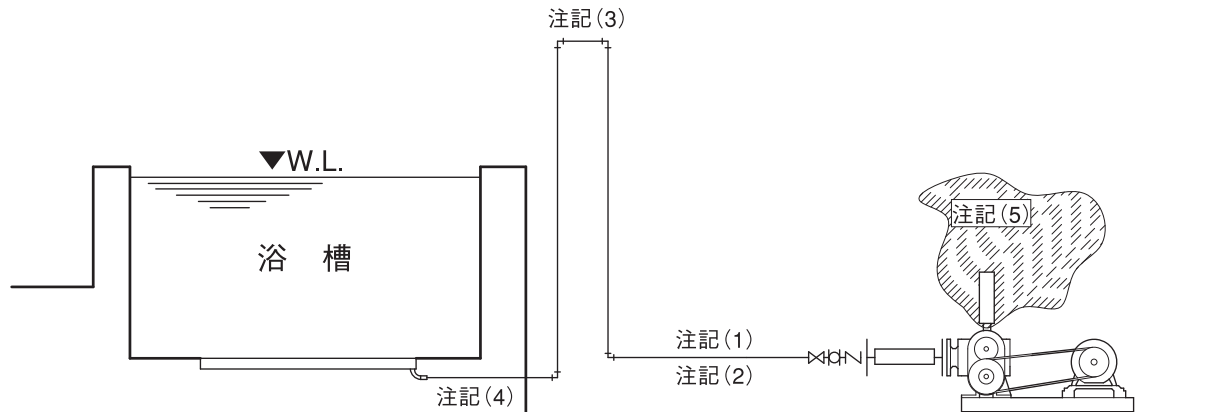


- 注記(1) 配管は接続口径以下には絶対に絞らないで下さい。
- 注記(2) 配管の材質は立ち上がり迄をSUS管・鋼管類とし、それ以降はSUS管・HTVP管を使用して下さい。(圧搾により空気温度が上昇します)
- 注記(3) 可能な限り浴槽に近い位置でWL+500以上の鳥居配管を行って下さい。
- 注記(4) 配管の最深部はWL-1000以内で、立ち上げ迄の距離は概ね5M迄で計画して下さい。
※ブローア能力により違いがありますのでご注意下さい。
- 注記(5) 浴槽にはブローア設置場所の周囲の空気を吸引して送気しますので、高温…多湿及び埃の多い場所への機器の設置は避けて下さい。

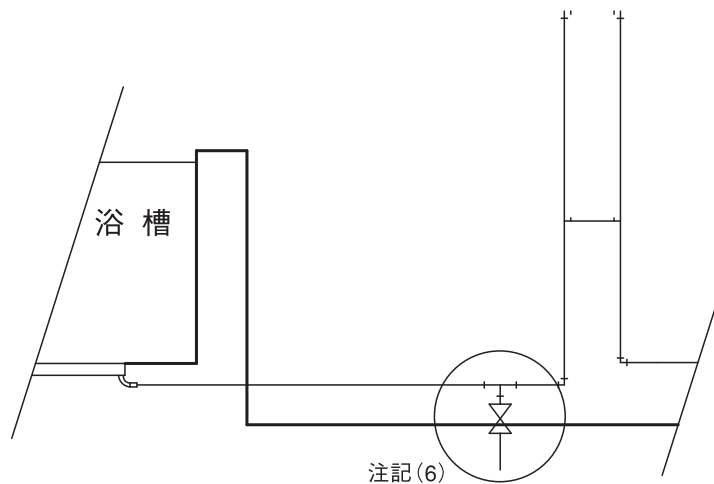

- 注記(6) 過酸化水素水などの薬液を使用して循環配管洗浄を行った場合、同一にバイブラマット及び空気配管の水没部も洗浄範囲となりますので配管の最深部で排水弁を設けて下さい。

施工方法

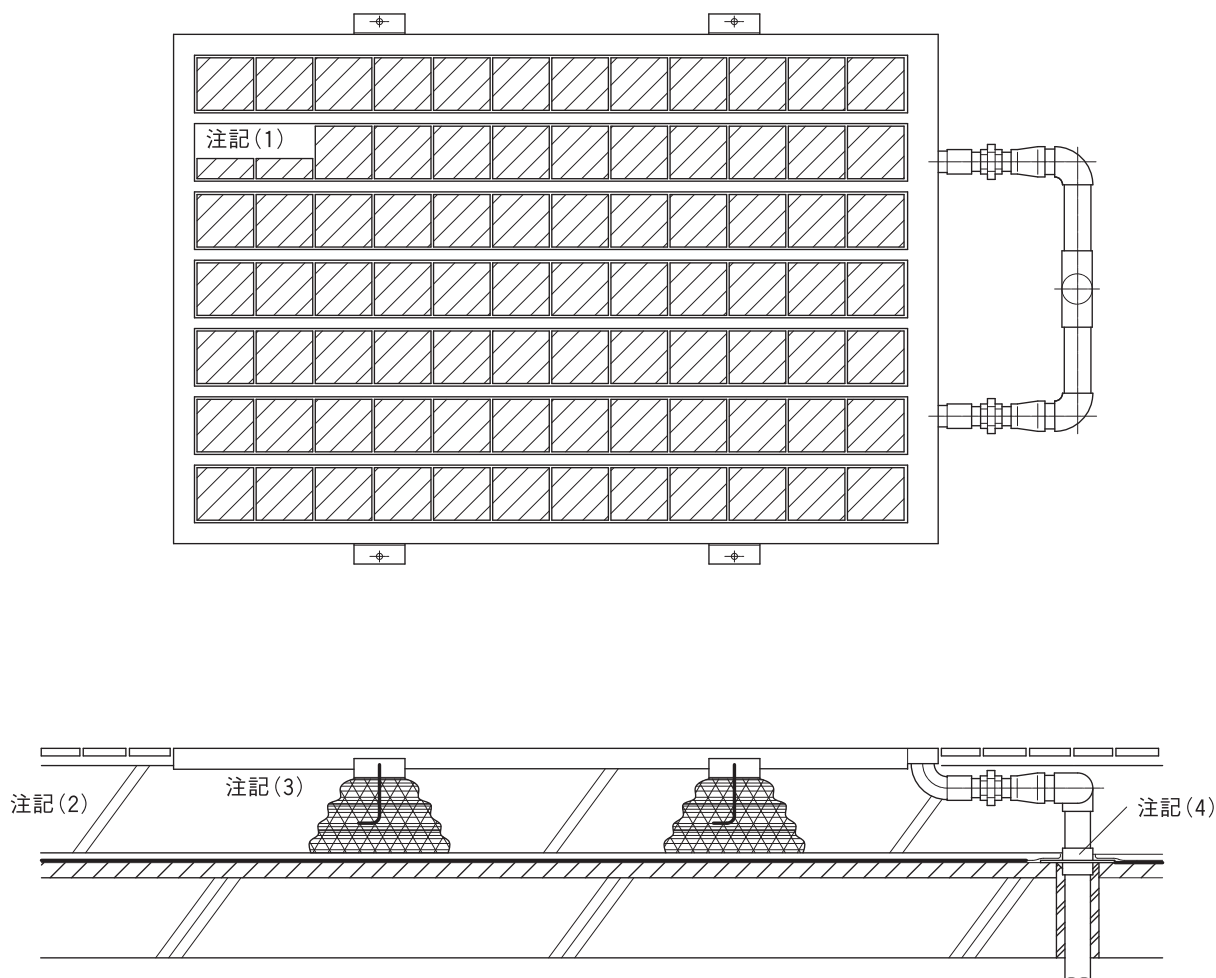

- 注記(1) バイブラマットの角パイプの間にタイル貼りを行って下さい。
マット表面とタイル天端に段差が付きますと入浴者に不快感を与えますので注意して下さい。
- 注記(2) シンダーコンクリート他の防水層上部の厚みは配管所要寸法を事前にチェックし施工可能な寸法として下さい。
- 注記(3) バイブラマットはアンカーボルトで固定して下さい。
- 注記(4) エア配管の防水層貫通部は別売りの防水皿を使用して下さい。

ブローア一部品取付け順序図（参考資料）

